



Owner's manual • Manuel du propriétaire • Manual de operación del usuario

UMAREX® DX-17

Spring-Powered Airgun
cal. .177 (4.5 mm) BB



**Ages
16+**



READ THIS OWNER'S MANUAL COMPLETELY. This airgun is not a toy. Treat it with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

⚠ WARNING NOT A TOY. ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. MAY BE DANGEROUS UP TO 250 YARDS (229 METERS).

This is a high powered airgun for use by those 16 years of age or older. Read all instructions before using. The purchaser and user should conform to all laws governing the purchase, use and ownership of airguns. Read the enclosed owner's manual carefully before loading or using the airgun. Eye protection required.

EN	Owner's manual	2 – 13
FR	Manuel du propriétaire	14 – 25
ES	Manual de operación del usuario	26 – 37



SAFETY INSTRUCTIONS



DESCRIPTION



OPERATION



CARE



SAFETY INSTRUCTIONS

EN

⚠ WARNING This airgun can cause serious injury or death. Read and follow the owner's manual carefully. Do not load a projectile into the airgun until you are ready to shoot. If you do load a projectile and then decide not to shoot, remove it either manually or by shooting the airgun at a safe target. An unloaded airgun which is "ON SAFE" is safest. Accidents happen fast, please handle the airgun safely.

Airguns differ in their operation and you are never ready to fire any gun until you are thoroughly familiar with it. Read the following owner's manual thoroughly prior to operating.

These symbols and safety signal words, , , **NOTICE**, mark warnings, cautions, and notices in this owner's manual. Carefully follow them for your own safety and the safety of others.

⚠ CAUTION

Failure to follow the instructions and recommendations in this owner's manual may result in bodily injury including face, eye, and ear injury, blindness, or deafness.



**EYE PROTECTION
REQUIRED
WEAR YOUR
SHOOTING GLASSES**

Operating Procedures

1. Reviewing Safety
2. Learning the Parts of Your Air Pistol
3. Operating the Safety
4. Cocking and Loading the Airgun
5. Aiming and Firing Safely
6. Unloading Projectiles
7. Maintaining Your Airgun
8. Trouble Shooting
9. Repair / Service / Warranty



1. REVIEWING SAFETY


- You and others with you **MUST** wear shooting glasses to protect your eyes. If you wear reading glasses the lenses must be certified for impact resistance or you should wear safety glasses intended for use over normal optical reading glasses.
- Always aim in a **SAFE DIRECTION**. Always keep the muzzle of the airgun pointed in a **SAFE DIRECTION**. A **SAFE DIRECTION** is defined as always pointing the airgun and/or the muzzle of the airgun in a direction, in which if it were to discharge, it would not cause any injury or damage. Controlling where the muzzle or front of the barrel is pointed at all times is very important.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- Never point the airgun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airgun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Never look down the barrel of an airgun.
- Always keep the airgun "ON SAFE" until you are ready to shoot.
- Always check to see if the airgun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Use only the proper size and type of projectile as it is marked on the airgun.
- Never reuse ammunition.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The projectile may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Do not shoot at fragile objects such as windows.
- Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airgun. Unauthorized repairs or modifying the function of your airgun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Before you store your airgun, make sure it is unloaded, the power source is removed, and is "ON SAFE."
- Always store your airgun in a secure location away from unauthorized users and separate from ammunition.

⚠ WARNING Do not brandish or display this airgun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. This could cause aggressive action that could lead to your death. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm.



2. LEARNING THE PARTS OF YOUR AIR PISTOL

Barrel Section

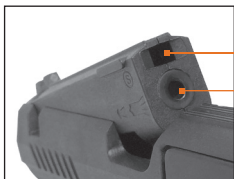

BB loading port

Barrel



Fiber optic front sight

Slide

Slide catch lever

Rear sight

Muzzle

Tactical rail

Safety

Trigger




3. OPERATING THE SAFETY

⚠ WARNING Be sure the airgun is always pointed in a safe direction. Never point the airgun at any pet or person even if it is unloaded. Always assume and handle the airgun as if it were loaded and ready to fire.

⚠ CAUTION

Like all mechanical devices, an airgun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the airgun safely. Never point the airgun at anything you do not intend to shoot.

As seen
from the
left side.

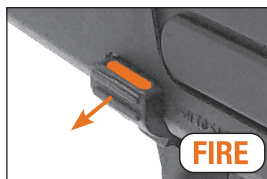

As seen
from the
right side.



NOTICE

The safety cannot be engaged to "SAFE" mode until the gun is cocked.

⚠ CAUTION


Keep hands and fingers away from pinch points.





4. COCKING AND LOADING THE AIRGUN

⚠ WARNING Never carry your air pistol while cocked and/or while loaded. It is best to cock the air pistol only before shooting. Under no circumstances should your air pistol be carried cocked and loaded.

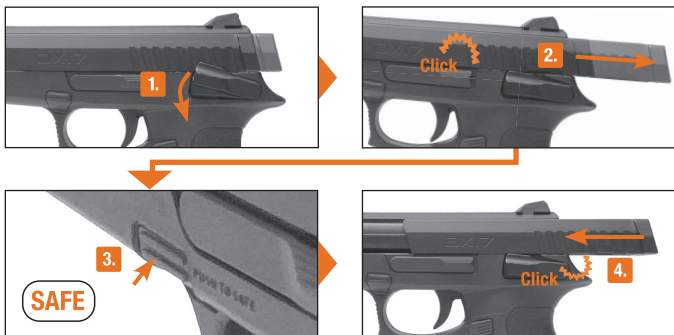

4A. Cocking the Airgun

NOTE: The safety must be on FIRE to start cocking.

1. Point the air pistol in a SAFE DIRECTION and push down on slide cocking lever to release slide.
2. Point the pistol up slightly and firmly grasp the end of the slide. Pull back until slide clicks into locked position.
3. Put safety on SAFE.
4. Push the slide forward until it clicks into the closed position.

⚠ CAUTION

Use only .177 caliber (4,5 mm) steel BBs. Do not attempt to reuse projectiles that have been fired or are deformed. Do not use buck shot, darts, ball bearings, or other foreign objects because they can cause injury to you or someone else or may damage and/or jam the airgun.




⚠ CAUTION

Never assume that because the airgun no longer fires a projectile that a projectile is not lodged in the barrel. Always treat the airgun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

Never pull the trigger while the barrel section is open or the slide is in the open/cocked position. This is dangerous and could damage the gun.

4B. Loading BBs


1. Cock airgun (see **Section 4A**). **NOTE:** The airgun has to be cocked before the integrated 15 round magazine can be refilled.
 2. Make sure the safety is still on SAFE and pull open the barrel section.
 3. Load up to 15 BBs into the BB loading port of the built-in magazine.
 4. Push barrel closed.
5. Point pistol slightly up to load a BB into firing position. To load the next BB after firing, point the pistol slightly up while cocking. **NOTE:** For BBs to feed correctly into the barrel, the muzzle of the airgun must be held upright when cocking the pistol.

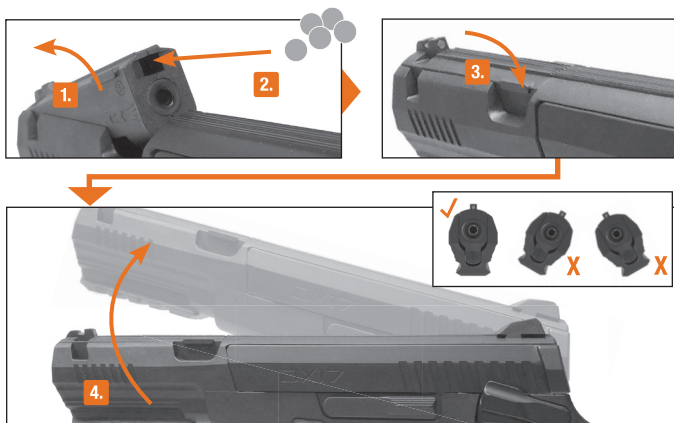



5. AIMING AND FIRING SAFELY

- Always aim your air pistol in a **SAFE DIRECTION**. When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take “OFF SAFE” (See **Section 3**) and squeeze the trigger to fire.
- Always choose your target carefully. Only targets which cannot be completely penetrated or which will not cause ricochets should be used.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. Replace your backstop if the surface is worn or damaged, or if a ricochet occurs.
- The air pistol is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the notch of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bullseye should appear to rest on the top of the front sight.

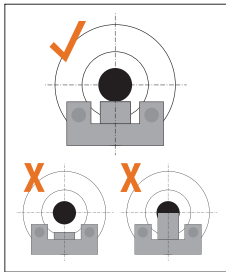

NOTE: Many factors affect airgun performance and velocity, including brand of projectile, lubrication, barrel condition and temperature.

⚠ CAUTION

You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes. Always make sure that the muzzle points in a safe direction.

⚠ CAUTION

Do not shoot at hard surfaces or the surface of water. Projectiles may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.

Do not shoot at fragile surfaces such as glass or mirrors.


⚠ CAUTION

Always check to make sure the airgun is unloaded when getting from storage or from another person.




⚠ CAUTION

Your backstop should be inspected for wear before and after each use. Discontinue use if the backstop surface shows signs of failure. Always place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail. Discontinue the use of a backstop if the projectile rebounds or ricochets.

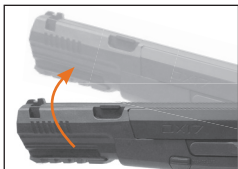

1. Hold pistol slightly up and cock (see **Section 4A & 4B**) to load a BB into firing position.

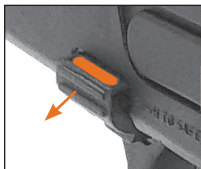

2. Switch Safety to FIRE.



3. Aim at a safe target and pull trigger.

6. UNLOADING PROJECTILES

6A. Unloading BBs

1. Always point the air pistol in a SAFE DIRECTION and cock the airgun (see **Section 4A**).
2. Pull open the barrel section.
3. Point air pistol upwards and shake to remove all BBs in the built-in magazine.
4. Push barrel section closed.
5. Point pistol in SAFE DIRECTION and switch safety to FIRE.
6. Fire airgun to release spring and fire any remaining BBs.

6B. Removing a Jammed Projectile

1. Unload all projectiles (see **Section 6A**).
2. Cock airgun.
3. Put safety on SAFE.
4. Pull open barrel section.
5. Insert a .177 caliber ramrod into the breech end of the barrel and carefully push the jammed projectile out of the barrel. The barrel could be damaged and the warranty will be void if the proper sized ramrod is not used.
6. If you are not able to unjam your air pistol by following this procedure, take no further action. Call Umarex USA (479) 646-4210 and ask for the service department.



7. MAINTAINING YOUR AIRGUN

⚠ WARNING An airgun that is not operating properly may be dangerous. It should be kept safely from use by anyone until repaired or destroyed. Do not try to take the airgun apart. It is difficult to reassemble and improper disassembly or reassembly can cause serious injury or death.

Use only silicone or petroleum-free lubricants for this type of air rifle. Do not use oils, solvents, or dissolvers intended for use with firearms. Never put any type of flammable substance in the compression chamber or breech. Doing so may cause severe detonation or “dieseling effect” and damage to the air rifle and may cause serious injury or death to the shooter or bystanders.

With care and routine inspections your airgun will provide many sessions of shooting enjoyment. Abuse, neglect and continued exposure to the elements will impair the performance of any airgun. To ensure continued proper function, apply 1 to 2 drops of RWS Spring Cylinder oil onto the slide cylinder after every 1000 shots.



NOTICE Oils that contain acid or resin can damage seals and possibly the finish of the airgun.

⚠ CAUTION

Before any care, cleaning or maintenance, always be sure your airgun is unloaded. Keep pointed in a safe direction. It is important to perform routine inspections and maintain your airgun properly.

**CARE****EN**

8. TROUBLE SHOOTING	Poor firing performance	Airgun does not function	Low velocity
Extreme temperatures	●		●
Incorrect projectiles	●	●	●
Safety engaged		●	

⚠ CAUTION

The components of this airgun were engineered and manufactured to deliver optimum performance. Any modification or tampering with an airgun may cause a malfunction, void your warranty and may make it unsafe to use. Any change in performance (such as a lowered trigger pull force and shortened trigger travel) indicates possible modification, tampering and/or wear. Such airgun should be inspected, replaced, or properly repaired by only qualified Umarex USA personnel. Any airgun that has been dropped should be checked by qualified personnel to ensure that its function has not been affected.



9. REPAIR / SERVICE / WARRANTY

Do not return defective or damaged product to the dealer. If your airgun needs repair, call Umarex USA (479) 646-4210 and ask for the Service Department or visit www.UmarexUSA.com. **DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT!** Your airgun requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by Umarex USA will void the warranty.

30 DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of purchase against defects in material and workmanship and is not transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor.

WHAT IS NOT COVERED

Shipping charges to Umarex USA for defective product and damages caused by abuse or failure to perform normal maintenance as well as any other expense. Consequential damages, or incidental expenses, including damage to property. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

WARRANTY CLAIMS

Warranty Claims and Repair for U.S. and Canadian customers only. Call Umarex USA (479) 646-4210 and ask for the Service Department. If it is determined a return is necessary, you will be issued a Return Authorization Number. Write this number boldly on the box and return the product prepaid to Umarex USA (Canadian customers will be provided with the address of an authorized Canadian Repair Facility). Your name, address, phone number and a note explaining the defect found must be included in the package. A copy of the original dated cash register receipt must accompany the return. U.S. customers, include a check made to Umarex USA in the amount provided by Umarex USA's service department to cover shipping and handling.

IMPLIED WARRANTIES

Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to 30 days from date of retail purchase. **SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT ANY PROVISION OF THIS WARRANTY IS PROHIBITED BY FEDERAL, STATE, OR MUNICIPAL LAW WHICH CANNOT BE PREEMPTED, IT SHALL NOT BE APPLICABLE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND COUNTRY TO COUNTRY.**

EN	Owner's manual	2 – 13
FR	Manuel du propriétaire	14 – 25
ES	Manual de operación del usuario	26 – 37



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



EMPLOI



DÉSIGNATION



ENTRETIEN

LISEZ COMPLÈTEMENT CE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE. Traitez-le avec le même respect que celui attribué à une arme à feu. Suivez toujours avec soin les instructions concernant la sécurité contenues dans le manuel du propriétaire et conservez ce manuel dans un endroit sûr pour vous y référer dans l'avenir.

⚠ AVERTISSEMENT

PAS UN JOUET. LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE. UN MAUVAIS USAGE OU UN USAGE IMPRUDENT PEUVENT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. PEUT ÊTRE DANGEREUX JUSQU'À 229 MÈTRES (250 VERGES).

Des personnes âgées de 16 ans ou plus. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cette arme. L'acheteur et l'utilisateur devraient se conformer à toutes les lois concernant l'achat, l'utilisation et la possession d'armes à air.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

FR

⚠️ AVERTISSEMENT

Ce pistolet à air peut causer des blessures graves ou la mort. Lisez bien le manuel du propriétaire et suivez les instructions. Ne chargez pas pistolet avant d'être prêt à tirer. Si vous placez un projectile dans pistolet puis décidez de ne pas tirer, enlevez-le de pistolet manuellement ou en tirant vers une cible sécuritaire. Un pistolet à air déchargé et non armé, en position "ON SAFE", est le plus sécuritaire. Les accidents se produisent rapidement. S.V.P., tirez avec prudence.

Les armes à air ont un mode de fonctionnement différent et vous n'êtes jamais prêt à faire feu à l'aide d'une arme avant de vous être familiarisé avec son fonctionnement. Lisez le manuel du propriétaire attentivement avant l'utilisation.

Ces symboles et ces termes d'avertissement, , , **NOTIFICATION**, indiquent des avertissements, des mises en garde et des recommandations dans ce manuel du propriétaire. Suivez-les bien pour votre propre sécurité et celle des autres.

⚠️ ATTENTION

Si vous ne suivez pas les instructions et les recommandations de ce manuel du propriétaire, il pourrait en résulter des dommages corporels incluant des blessures au visage, aux yeux et aux oreilles, la cécité et la surdité.



**PROTECTION
OCULAIRE
NÉCESSAIRE

PORTEZ DES
LUNETTES DE TIR**

Consignes d'utilisation

1. Révision des règles de sécurité
2. Connaître les pièces de votre pistolet à air
3. Utiliser le cran de sûreté
4. Armer et charger le pistolet à air
5. Viser et tirer en toute sécurité
6. Déchargement les projectiles
7. Entretien, Nettoyage et Remisage
8. Dépannage
9. Réparation / Service / Garantie



1. RÉVISION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Vous et ceux qui vous accompagnent DEVEZ porter des lunettes de tir pour protéger vos yeux. Si vous portez des lunettes pour lire, les lentilles doivent être conçues pour résister aux impacts ou vous devriez porter des verres de sécurité conçus pour une utilisation par-dessus vos lunettes de lecture.
- Visez toujours dans une DIRECTION SÉCURITAIRE. Gardez le canon pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE. UNE DIRECTION SÉCURITAIRE est définie comme la direction vers laquelle vous devez toujours pointer l'pistolet et / ou son canon pour qu'elle ne cause aucune blessure et aucun dommage si cette pistolet venait à se décharger. Il est très important de contrôler en tout temps la direction vers laquelle le canon ou le bout de l'pistolet pointe.
- Ne pointez jamais votre pistolet vers une personne ou vers un objet sur lequel vous n'avez pas l'intention de tirer.
- Manipulez toujours votre pistolet à air comme s'il était chargé et avec le même respect pour la sécurité que si c'était une pistolet à feu.
- Ne regardez jamais dans le canon d'un pistolet à air.
- Maintenez toujours le cran de sûreté dans la position "ON SAFE" jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Vérifiez toujours si le cran de sûreté du pistolet est dans la position "ON SAFE" et déchargé lorsque vous le recevez d'une autre personne ou le sortez du remisage.
- Utilisez des projectiles du bon format convenant à votre pistolet à air.
- Ne réutilisez jamais des munitions.
- Ne tirez pas vers des surfaces dures ou vers la surface de l'eau. Le projectile peut rebondir ou effectuer un ricochet et frapper une personne ou quelque chose que vous ne vouliez pas atteindre.
- Ni tirez pas vers les surfaces fragiles comme des fenêtres.
- Placez toujours votre pare-balles dans une zone qui sera sécuritaire si le pare-balles est défectueux.
- Votre pare-balles devrait être inspecté pour y déceler de l'usure avant et après chaque session de tir. Tous les pare-balles peuvent s'user et éventuellement devenir défectueux. Remplacez votre pare-balles si sa surface est usée ou endommagée ou s'il se produit un ricochet.
- Ne tentez pas de démonter ou de faire des altérations à votre pistolet à air. Des réparations non autorisées ou des modifications quelles qu'elles soient au fonctionnement de votre pistolet à air peuvent être non sécuritaires et annulent la garantie.
- Avant de remettre votre pistolet à air, assurez-vous qu'il est déchargé, que la source d'alimentation est retirée et que le cran de sûreté est à la position "ON SAFE".
- Rangez toujours votre pistolet à air dans un endroit sécuritaire loin des personnes non autorisées à l'utiliser et à l'écart des munitions.


⚠ AVERTISSEMENT

Ne brandissez pas et ne montrez pas votre pistolet à air en public. Les gens peuvent se méprendre et cela peut être un crime. Les policiers et d'autres personnes peuvent penser que c'est une pistolet à feu. Cela pourrait causer une réaction agressive qui pourrait entraîner la mort. Ne changez pas la couleur et les particularités de votre pistolet pour la faire ressembler à une pistolet à feu.



2. CONNAÎTRE LES PIÈCES DE VOTRE PISTOLET À AIR

Section canon

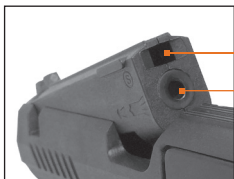

Orifice de chargement les projectiles "BB"

Canon

Guidon avec fibre optique

Glissière

Levier de retenue de la glissière

Hausse

Bouche

Rainure de style tactique

Sûreté

Détente






3. UTILISER LE CRAN DE SÛRETÉ

⚠ Avertissement Assurez-vous que l'pistolet à air est toujours pointée dans une direction sécuritaire. Ne pointez jamais l'pistolet à air en direction d'un animal de compagnie ou d'une personne même si elle n'est pas chargée. Présumez toujours que l'pistolet à air est chargée, prête à faire feu et manipulez-la en conséquence.

⚠ ATTENTION

Comme tous les mécanismes, le cran de sûreté d'un pistolet à air peut faire défaut. Même lorsque le cran de sûreté est dans la position "ON SAFE", vous devriez continuer à manipuler le pistolet à air de façon sécuritaire. Ne pointez jamais le pistolet à air vers un objet sur lequel vous ne voulez pas tirer.

Vue du
côté
gauche.

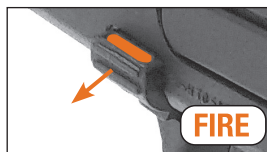

Vue du côté
droit.



NOTIFICATION

Le cran de sûreté ne peut être placé en position "SAFE" avant que l'arme ne soit armée.

⚠ ATTENTION


Gardez les mains et les doigts loin des zones où il pourrait y avoir pincement.





4. ARMER ET CHARGER LE PISTOLET À AIR

⚠ AVERTISSEMENT Ne transportez jamais votre pistolet à air s'il est armé et/ou chargé. Il est préférable d'armer le pistolet seulement avant de tirer. Vous ne devez, dans aucune circonstance, transporter votre pistolet armé et chargé.

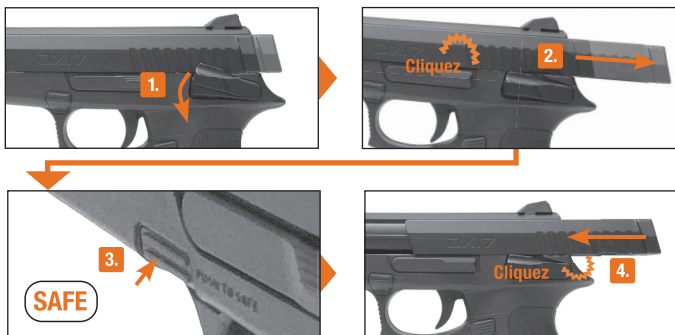

4A. Armer le pistolet à air

NOTEZ BIEN : Le cran de sûreté doit être dans la position "FIRE" pour débiter la manœuvre d'armement.

1. Pointez le pistolet à air dans une DIRECTION SÉCURITAIRE et enfoncez le levier d'armement à glissière pour dégager la glissière.
2. Pointez le pistolet légèrement vers le haut et saisissez bien l'extrémité de la glissière. Tirez vers l'arrière jusqu'à ce que la glissière se bloque en position.
3. Placez le cran de sûreté dans la position "SAFE".
4. Poussez la glissière vers l'avant jusqu'à ce qu'elle se bloque avec un clic en position fermée.

⚠ ATTENTION

Utilisez uniquement des de calibre 0,177 (4,5 mm) des projectiles "BB" dans ce pistolet à air. N'utilisez jamais les "BB" une deuxième fois. L'utilisation de toute autre munition peut vous causer des blessures ou endommager le pistolet à air. N'utilisez pas des projectiles de plomb, de la chevrotine, des dards, des roulements à billes ou d'autres objets, car ils peuvent vous causer ou causer à d'autres personnes des blessures ou endommager / enrayer l'arme.




⚠ ATTENTION

Parce que le pistolet à air ne tire plus de projectile, ne présumez jamais qu'un projectile ne peut être coincé dans le canon. Considérez toujours le pistolet à air comme chargé et traitez-le avec le même respect que vous accorderiez à une arme à feu.

Ne tirez jamais sur la détente lorsque le canon est basculé ou si la glissière est ouverte/en position armée. Ceci est dangereux et pourrait endommager l'arme.

4B. Charger les BBs


1. Armez l'arme à air (voir **Section 4A**). **NOTEZ BIEN** : L'arme à air doit être armée avant que le chargeur intégré de 15 coups ne puisse être rechargé de nouveau.
2. Assurez-vous que le cran de sûreté en encore en position "SAFE" et ouvrez le canon en le tirant.
3. Chargez jusqu'à 15 projectiles BB dans l'orifice de chargement des BB du chargeur intégré.
4. Poussez le canon pour le refermer.
5. Pointez le pistolet légèrement vers le haut pour charger un projectile en position de tir. Pour charger le prochain projectile après avoir fait feu, pointez le pistolet légèrement vers le haut en armant. **NOTEZ BIEN** : Pour que les projectiles BB se chargent bien dans le canon, la bouche du canon de l'arme à air doit être maintenue vers le haut lorsque vous armez le pistolet.

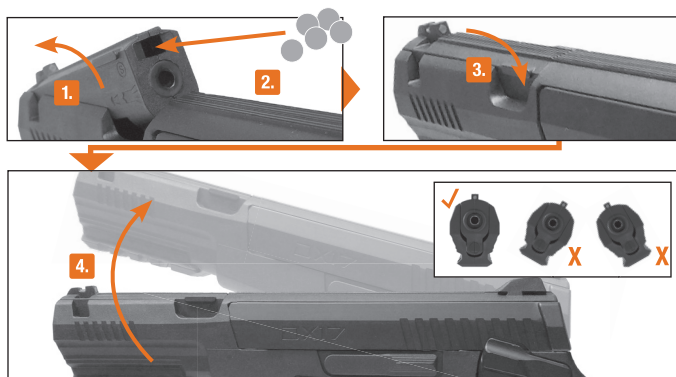



5. VISER ET TIRER EN TOUTE SÉCURITÉ

- Pointez toujours votre pistolet à air dans UNE DIRECTION SÉCURITAIRE. Lorsque vous êtes certain de votre cible et de votre pare-balles et que la zone entourant la cible est libre, placez l'arme "OFF SAFE" (voir **Section 3**) et pressez la détente pour tirer.
- Choisissez toujours votre cible avec précaution. Vous devriez utiliser seulement des cibles qui ne peuvent être transpercées complètement ou qui ne peuvent causer de ricochets.
- Votre pare-balles devrait être inspecté pour y déceler de l'usure avant et après chaque session de tir. Remplacez votre pare-balles si sa surface est usée ou endommagée ou s'il se produit un ricochet.
- Vous visez correctement avec votre pistolet à air lorsque la lame du guidon est exactement au centre du cran de mire. La partie supérieure de la lame du guidon devrait être égale à la partie supérieure de l'encoche du cran de mire. La cible devrait sembler reposer sur le dessus du guidon.

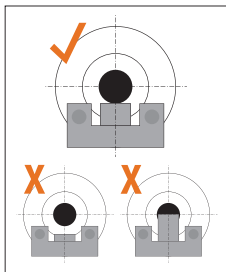

NOTEZ BIEN : Plusieurs facteurs peuvent influencer les performances d'une arme et la vitesse des projectiles, incluant la marque des projectiles, le type de projectiles, la lubrification, l'état du canon et la température.

⚠ ATTENTION

Vous et les autres autour de vous devriez toujours porter des lunettes de tir pour protéger vos yeux. Assurez-vous toujours que le canon de l'arme pointe dans une direction sécuritaire.

⚠ ATTENTION

Ne tirez pas vers des surfaces dures ou vers la surface de l'eau. Le projectile peut rebondir ou effectuer un ricochet et frapper une personne ou quelque chose que vous ne vouliez pas atteindre.

Ni tirez pas vers les surfaces fragiles comme le verre ou les miroirs.


⚠ ATTENTION

Effectuez toujours une vérification pour vous assurer que le pistolet à air est déchargé lorsque vous le sortez du remisage ou lorsqu'une autre personne vous le donne.




⚠ ATTENTION

Votre pare-balles devrait être inspecté pour y détecter des signes d'usure avant et après chaque utilisation. N'utilisez plus votre pare-balles si sa surface montre des signes de faiblesse. Placez toujours le pare-balles dans un endroit qui sera sécuritaire si celui-ci vient qu'à être défectueux. N'utilisez plus votre pare-balles si un projectile rebondit ou s'il se produit un ricochet.

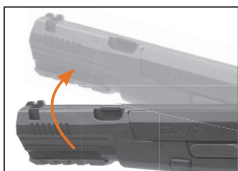

- 1.** Si vous utilisez projectiles BB : Pointez le pistolet légèrement vers le haut et armez-le (voir **Section 4A & 4B**) pour placer un projectile en position de tir.

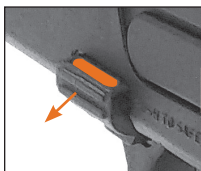

- 2.** Placez le cran de sûreté dans la position "FIRE".



- 3.** Visez une cible sécuritaire et tirez sur la détente.

6. DÉCHARGEMENT LES PROJECTILES

6A. Déchargement les BBs

1. Pointez toujours le pistolet à air dans une DIRECTION SÉCURITAIRE et armez l'arme à air (voir **Section 4A**).
2. Ouvrez le canon en le tirant.
3. Pointez le pistolet à air vers le haut et brassez l'arme pour enlever tous les projectiles BB du chargeur intégré.
4. Poussez le canon pour le refermer.
5. Pointez le pistolet dans une DIRECTION SÉCURITAIRE et placez le cran de sûreté dans la position "FIRE".
6. Faites feu avec l'arme à air pour relâcher la tension du ressort et tirez les projectiles BB qui peuvent demeurer dans l'arme.

6B. Enlever un projectile Coincé

1. Déchargez tous les projectiles (voir **Section 6A**).
2. Armez l'arme à air.
3. Placez le cran de sûreté dans la position "SAFE".
4. Ouvrez le canon en le tirant.



5. Faites pénétrer une baguette de calibre 0,177 dans la culasse et poussez avec prudence le projectile coincé vers la bouche du canon pour l'enlever. Le canon peut être endommagé et la garantie sera annulée si vous n'utilisez pas une baguette du bon calibre.
6. Si vous ne pouvez pas désenrayer votre pistolet à air en effectuant cette démarche, ne faites rien d'autre. Appelez Umarex USA en composant le (479) 646-4210 et demandez le service.

7. ENTRETIEN, NETTOYAGE ET REMISAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des lubrifiants sans silicone ou sans pétrole pour ce type de carabine à air. N'utilisez pas d'huile, de solvants ou de dissolvants conçus pour les armes à feu. Ne mettez jamais de substance inflammable dans la chambre de compression ou dans la culasse. Cela peut entraîner une grave détonation ou avoir un effet d'auto-allumage, endommager la carabine à air et avoir comme conséquences des blessures graves ou la mort du tireur ou des gens à proximité.

Une arme à air qui ne fonctionne pas bien peut être dangereuse. Elle devrait être rangée sécuritairement et ne pas être utilisée jusqu'à ce qu'elle soit réparée ou détruite. Ne tentez pas de démonter cette arme à air. Elle est difficile à remonter et un démontage ou un montage fautif peuvent causer des blessures graves ou la mort.

Grâce à un bon entretien et à des inspections régulières, votre pistolet à air vous fournira de nombreuses heures de tir remplies de plaisir. Un usage abusif, de la négligence et une exposition au soleil et à la pluie affecteront la performance de tout pistolet à air. Pour vous assurer d'un bon fonctionnement, appliquez 1 ou 2 gouttes d'huile "RWS Spring Cylinder Oil" sur toutes les surfaces du cylindre de glissière après chaque 1000 coups.



NOTIFICATION

Les huiles qui contiennent de l'acide ou de la résine peuvent endommager les joints et possiblement le fini du pistolet à air.

⚠ ATTENTION

Avant de prodiguer des soins, d'entretenir ou de nettoyer votre pistolet, assurez-vous toujours qu'il n'est pas armé et qu'il est déchargé. Gardez votre arme pointée dans une direction sécuritaire. Il est important d'inspecter votre arme régulièrement et de l'entretenir correctement.



8. DÉPANNAGE	Mauvaises performances de tir	Le pistolet à air ne fonctionne pas	Manque de vitesse
Températures extrêmes	●		●
Mauvais projectiles	●	●	●
Cran de sûreté en place		●	

ATTENTION

Les composants de ce pistolet à air ont été conçus et fabriqués pour vous offrir des performances optimales. Toute modification ou altération d'un pistolet à air peut causer un mauvais fonctionnement, annuler la garantie et peut rendre son utilisation dangereuse. Tout changement des performances (comme un poids de départ plus bas ou une course moins longue de la détente) indique une modification possible, une altération et/ou de l'usure. Une telle pistolet devrait être inspectée, remplacée ou réparée adéquatement par le personnel qualifié d'Umarex USA uniquement. Toute pistolet à air qui a été échappée devrait être inspectée par du personnel qualifié pour vous assurer que son fonctionnement n'est pas altéré.

9. RÉPARATION / SERVICE / GARANTIE

Ne retournez pas un produit défectueux ou endommagé chez le détaillant. Si votre pistolet à air a besoin d'être réparé, appelez Umarex USA au (479) 646-4210 et demandez le service ou visitez le site: www.UmarexUSA.com. NE TENTEZ PAS DE DÉMONTÉ VOTRE PISTOLET! Des outils et des accessoires particuliers sont nécessaires pour réparer votre pistolet à air. Tout démontage ou toute modification qui n'est pas entrepris par Umarex USA annule la garantie.



GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS

Pour l'acheteur au détail, ce produit est garanti pour une période de 30 jours à partir de la date d'achat contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie n'est pas transférable.

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE

Les pièces de remplacement et la main-d'œuvre.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Les frais de transport pour envoyer le produit défectueux à Umarex USA et les dommages causés par un usage abusif ou par un manque d'entretien en plus de toute dépense supplémentaire ou fortuite, tout dommage indirect comprenant le dommage à la propriété. Certains états ne permettent pas ces exclusions ou ces limites pour les dommages directs et indirects, donc les exclusions et les limites mentionnées peuvent ne pas s'appliquer.

RÉCLAMATION SOUS GARANTIE

Demandes de réparation sous garantie et réparation pour les clients des U.S.A et du Canada seulement. Communiquez par téléphone avec Umarex USA au (479) 646-4210 et demandez le service. Si nous jugeons qu'un retour du produit est nécessaire, vous obtiendrez un numéro d'autorisation de retour. Écrivez ce numéro en gros caractères sur le colis et retournez-nous le produit port payé à Umarex USA. (On donnera aux clients canadiens l'adresse d'une centre de service canadien agréé). Incluez dans l'envoi votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et une note expliquant la défectuosité. Une copie du reçu de caisse original daté doit accompagner le produit retourné. Clients des É.-U., doivent inclure un chèque au nom d'Umarex USA au montant fourni par le service à la clientèle Umarex USA afin de couvrir les frais d'envoi et de manutention.

GARANTIE TACITE

Toute garantie tacite, comprenant la garantie tacite de qualité marchande et de convenance pour une utilisation particulière est limitée à une durée de 30 jours à partir de la date d'achat. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES TACITES, DONC LES LIMITES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. SI UNE PARTIE DE CETTE GARANTIE CONTREVIENT À UNE LOI FÉDÉRALE, PROVINCIALE OU MUNICIPALE QUI NE PEUT ÊTRE PRÉEMPTÉE, ELLE NE SERA PAS APPLIQUABLE. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À UN AUTRE ET D'UN PAYS À UN AUTRE.

EN	Owner's manual	2 – 13
FR	Manuel du propriétaire	14 – 25
ES	Manual de operación del usuario	26 – 37



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



OPERACIÓN



DESCRIPCIÓN



CUIDADO

LEA COMPLETAMENTE ESTE MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO. Esta arma de aire comprimido no es un juguete. Trátela con el mismo respeto que trataría un arma de fuego. Siempre siga las instrucciones de seguridad encontradas en este manual del usuario y mantenga este manual en un lugar seguro para uso futuro.

⚠ ADVERTENCIA: NO ES UN JUGUETE. SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. EL MAL USO O USO DESCUIDADO PUEDE CAUSAR SERIAS LESIONES O LA MUERTE. PUEDE SER PELIGROSO HASTA 250 YARDAS (229 METROS).

Esta es un arma de aire comprimido de alto poder para uso de personas mayores de 16 años o más. Lea todas las instrucciones antes de usarse. El comprador o usuario debe de ajustarse a todas las leyes que regulan la compra, uso y posesión de armas de aire comprimido.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ES

ADVERTENCIA

Esta arma de aire comprimido puede causar serias lesiones o la muerte. Lea y siga las instrucciones del manual de propietario cuidadosamente. No cargue un proyectil en el arma de aire hasta que esté listo para disparar. Si usted carga el proyectil y luego decide no disparar, quítelo ya sea manualmente o disparando el arma hacia un blanco seguro. Un arma de aire descargada que tiene el “seguro” – ON SAFE es la más segura. Los accidentes suceden rápido, por favor maneje cuidadosamente el arma de aire.

Las pistolas de aire comprimido difieren en su operación y usted nunca está listo para disparar ningún pistola de air hasta que usted esté completamente familiarizado con ella. Lea el siguiente manual de propietario antes de iniciar operaciones.

Estos símbolos y palabras signos de seguridad, , , **AVISO**, marcan advertencias, precauciones, y avisos sobre esta manual de operación del usuario. Cuidadosamente sígalas por su propia seguridad y por la seguridad de otros.

PRECAUCIÓN

El faltar a cumplir las instrucciones y recomendaciones en el manual del propietario puede resultar en lesiones corporales incluyendo la cara, ojo y lesiones al oído, ceguera o sordera.



**SE REQUIERE
PROTECCIÓN DE
LOS OJOS**

**USE SUS LENTES
DE DISPARAR**

Procedimientos de Operación

1. Revisando la Seguridad
2. Aprendiendo las Partes de Su Pistola de Aire
3. Operando bajo Seguridad
4. Amartillando y Cargando de su Pistola de Aire
5. Apuntando y Disparando con Seguridad
6. Descargando los Proyectiles
7. Manteniendo Su Pistola de Aire
8. Solución de Problemas
9. Reparación / Servicio / Garantía



1. REVISANDO LA SEGURIDAD


- Usted y otras personas con usted, DEBEN utilizar anteojos de seguridad para proteger sus ojos. Si usted utiliza anteojos de lectura, los lentes deben de estar certificados en resistencia a impactos o debe utilizar anteojos de seguridad hechos para colocar sobre los anteojos de lectura normales.
- Siempre apunte hacia una DIRECCIÓN SEGURA. Siempre mantenga la boca dla pistolas de air apuntando hacia una DIRECCIÓN SEGURA. UNA DIRECCIÓN SEGURA se define como siempre apuntar su pistolas de air y/o la boca dla pistolas de air a una dirección segura, en la cual si fuera a disparar, no causaría ni lesiones ni daños. Contra lar adónde apunta en todo momento la boca dla pistola o el frente del cañón es muy importante.
- Siempre mantenga su dedo fuera del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Nunca apunte la pistolas de air a cualquier cosa que no intente disparar.
- Siempre trate al pistolas de air como si está cargada y con el mismo respeto que una pistola de fuego.
- Nunca mire al cañón de un pistolas de air.
- Siempre mantenga la pistolas de air “EN SEGURO” – ON SAFE hasta que esté listo para disparar.
- Siempre esté listo para ver si la pistolas de air está “EN SEGURO” – ON SAFE y descargada cuando la agarre de otra persona o del lugar en donde estaba guardada.
- Use solamente el tamaño apropiado y tipo de proyectil como está marcado en la pistolas de air.
- Nunca reutilice la munición.
- No dispare a las superficies duras o a la superficie de agua. El proyectil puede rebotar y golpear a alguien o a algo que no intentaba golpear.
- No dispare a objetos frágiles como las ventanas.
- Ponga el soporte en un lugar que será seguro si falla el soporte.
- Su soporte debe de revisarse por desgaste antes y después de cada uso. Todos los soportes están sujetos a desgastes y con el tiempo fallarán. Remplace su soporte si la superficie se desgasta o daña o si ocurre un rebote.
- No intente despistolar o modificar su pistolas de air. Las reparaciones no autorizadas o las modificaciones de la función de su pistolas de air en cualquier manera pueden ser inseguras y anularán su garantía.
- Antes de guardar su pistolas de air, asegúrese que está descargada, que no tiene la fuente de poder y que tiene el “SEGURO” – ON SAFE.
- Siempre guarde su pistolas de air en un lugar seguro lejos de usuarios no autorizados y separadas de las municiones.

⚠ ADVERTENCIA No empuñe o muestre este producto en público – puede confundir a las personas y puede ser un crimen. La policía u otros pueden pensar que es un pistola de fuego. Esto podría causar acciones agresivas que pueden conllevar a su muerte. No cambie la coloración y marcas para hacerla ver más como un pistola de fuego.



2. APRENDIENDO LAS PARTES DE SU PISTOLA DE AIRE

Sección de cañón

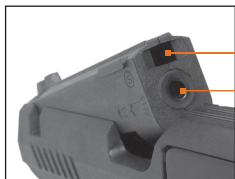

Puerto de carga de BB's

Cañón

Punto de mira
con fibra óptica

Corredera

Palanca de
retención
de la corredera

Mira trasera

Boca

Riel táctico

Seguro

Gatillo






3. OPERANDO LA SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA Asegúrese que el arma de aire comprimido esté siempre apuntando hacia una dirección segura. Nunca apunte el arma de aire comprimido hacia ninguna persona aún si está desmontada o descargada. Nunca apunte el arma de aire comprimido hacia algo que no intenta disparar. Siempre suponga y maneje el arma de aire comprimido como si estuviera cargada y lista para disparar.

⚠ PRECAUCIÓN

Como todos los artefactos mecánicos, el seguro de un arma de aire puede fallar. Aún cuando el seguro esté “EN SEGURO,” – ON SAFE, debe de continuar manejando el arma de aire con seguridad. Nunca apunte el arma de aire hacia algo que no intente disparar.

Como visto desde el lado izquierdo.

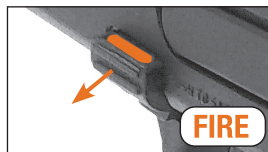

Como visto desde el lado derecho.



AVISO

El seguro no puede colocarse en MODO SEGURO hasta que el arma esté armada.


⚠ PRECAUCIÓN

Mantenga sus dedos y manos fuera de los extremos para evitar lastimarse.



**4. AMARTILLANDO Y CARGANDO DE SU PISTOLA DE AIRE**

⚠ ADVERTENCIA Nunca cargue su pistola de aire comprimido mientras esté amartillado y/o mientras esté cargado. Es mejor amartillar el pistola de aire comprimido solamente antes de disparar. Bajo ninguna circunstancia debe de cargar su pistola de aire comprimido amartillado y cargado.

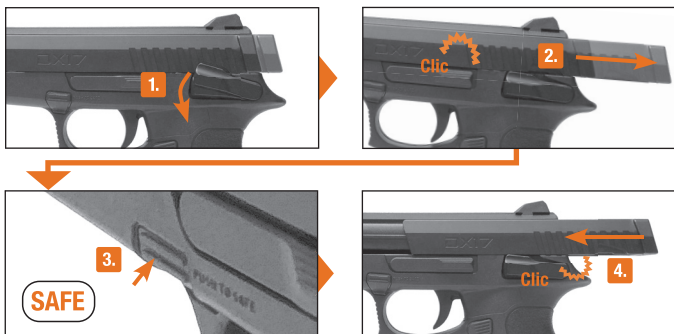**4A. Amartillando de su Pistola de Aire**

NOTA: El seguro debe ser colocado en modo de DISPARO para empezar a levantar el martillo.

1. Apunte la pistola de aire a una DIRECCIÓN SEGURA y empuje hacia abajo la palanca de amartillado en la corredera para soltarla.
2. Apunte la pistola hacia arriba agarre despacio y firmemente la parte trasera de la corredera hasta que haga clic asegurándose en su posición.
3. Coloque el seguro en MODO SEGURO.
4. Empuje la corredera hacia adelante hasta que haga clic asegurándose en su posición cerrada.

⚠ PRECAUCIÓN

Use solamente bbs de acero de calibre .177 (4.5 mm). No intente reusar los BBs que han sido ya disparados o que están deformados. No use perdigones, dardos, balero de bolas, u otros objetos extraños porque ellos le pueden causar lesiones a usted o a alguien más o pueden dañar y/o atascar el arma de aire.




⚠ PRECAUCIÓN

Nunca asuma que porque el arma de aire no dispara más un proyectil que el proyectil no está metido en el cañón. Siempre trate al arma de aire como si estuviera cargada y con el mismo respeto que trataría a un arma de fuego.

Nunca jale el gatillo cuando el cañón esté abierto o la corredera está abierta / en posición de amartillado. Esto es peligroso y podría dañar el arma.

4B. Carga las BBs


1. Amartille el arma de aire (vea **Sección 4A**). **NOTA:** El arma de aire debe estar amartillada antes que el cargador integrado de 15 rondas pueda recargarse.
2. Asegúrese de que el seguro todavía está en la posición de MODO SEGURO y jale para abrir la sección del cañón.
3. Cargue hasta 15 BBs en el puerto de carga de los BBs del cargador interno.
4. Empuje para cerrar el cañón.
5. Apunte la pistola un poco hacia arriba para cargar los BBs en la posición de disparo. Para cargar el próximo BB después de disparar, apunte la pistola un poco hacia arriba mientras amartilla. **NOTA:** Para que los BBs se carguen en el cañón, la boca del arma de aire debe sostenerse en posición vertical cuando se amartilla la pistola.

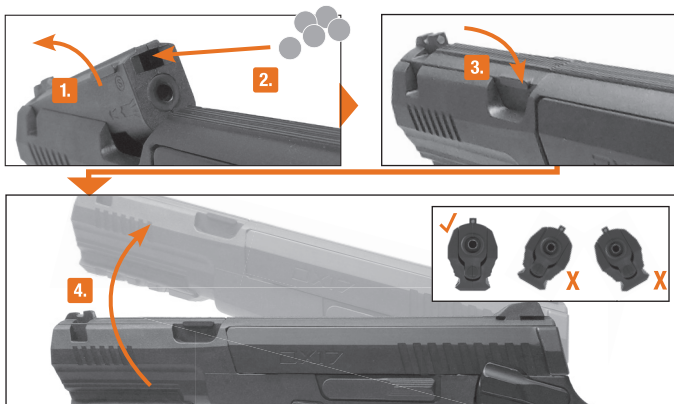



5. APUNTANDO Y DISPARANDO CON SEGURIDAD

- Siempre apunte su pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA. Cuando esté seguro de su blanco y soporte, y el área alrededor del blanco esté despejada entonces usted está listo para disparar.
- Siempre escoja su blanco cuidadosamente. Solamente se deben de usar blancos que no se puedan penetrar o que no causen rebotes.
- Su soporte debe de revisarse de desgastes antes y después de cada uso.
- Remplace su soporte si la superficie está gastada o dañada, o si un rebote ocurre.
- La pistola de aire está apuntando correctamente cuando la hoja del punto de mira está en posición exactamente en el agujero de la mira de atrás. La parte de arriba de la hoja del punto de mira debe de estar al mismo nivel con la parte de arriba del agujero en la mira de atrás. El blanco debe de parecer como que descansa en la parte de arriba del punto de mira.

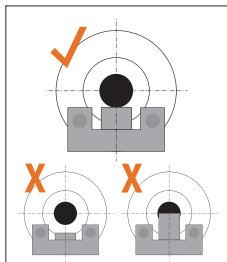

NOTA: Muchos factores afectan la función y velocidad del arma de aire, incluyendo la marca del proyectil, lubricación, condición del cañón y la temperatura.

PRECAUCIÓN

Usted y otros con usted deben siempre usar lentes para disparar para proteger sus ojos.

PRECAUCIÓN

No dispare a las superficies duras o a las superficies de agua. Los proyectiles pueden rebotar y pegarle a alguien o a algo que usted no intentaba pegar.

No dispare a superficies frágiles tales como vidrios o espejos.


PRECAUCIÓN

Siempre revise para asegurar que la pistolas de air está descargada cuando la agarre de donde estaba guardada o de otra persona.




⚠ PRECAUCIÓN

Su soporte debe de ser inspeccionado por desgaste antes y después de cada uso. Descontinúe su uso si la superficie del soporte muestra señales de falla. Siempre ponga el soporte en un lugar que será seguro si el soporte falla. Descontinúe el uso del soporte si el proyectil rebota.

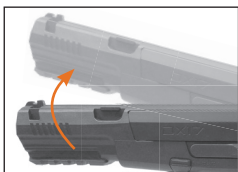

1. Para utilizar el BBs: Coloque la pistola un poco hacia arriba y amartille (vea **Sección 4A & Sección 4B**) para cargar los BB en posición de disparo.

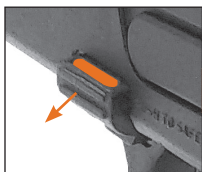

2. Mueva el seguro a DISPARO.



3. Apunte a un blanco seguro y jale del gatillo.

6. DESCARGANDO LOS PROYECTILES

6A. Descargando los BBs

1. Siempre apunte la pistola de aire hacia una DIRECCIÓN SEGURA y amarillea el arma de aire (vea **Sección 4A**).
2. Jale para abrir la sección del cañón.
3. Apunte la pistola de aire hacia arriba y sacuda para remover todos los BBs en el cargador interno.
4. Empuje la sección del cañón para cerrar.
5. Apunte la pistola hacia una DIRECCIÓN SEGURA y cambie el seguro a DISPARO.
6. Dispare el arma de aire para soltar el resorte y dispare cualquier BB que haya quedado.

6B. Destrabando una Munición Atascada

1. Descargue todos las municiones (vea **Sección 6A**).
2. Amartille el arma de aire.
3. Coloque el seguro en MODO SEGURO.
4. Jale para abrir la sección del cañón.
5. Inserte una baqueta calibre .177/4.5 mm por la recámara y cuidadosamente empuje la munición atascada hasta el frente del cañón. El cañón podría dañarse e invalidarse la garantía si la medida de la baqueta utilizada no es la apropiada.



CUIDADO

ES

- Si usted no es capaz de destrabar la munición siguiendo este procedimiento, no intente nada más. Llame al Teléfono de su centro de servicio (479) 646-4210 y consulte con el departamento técnico.

7. MANTENIENDO SU PISTOLA DE AIRE

⚠ ADVERTENCIA Utilice únicamente lubricantes libres de silicona o petróleo para este tipo de rifle de aire. No utilice aceites, diluidores o disolventes destinados a su uso con armas de fuego. Nunca ponga ningún tipo de sustancia inflamable en la cámara de compresión o la recámara. Hacerlo puede causar una detonación grave o un “efecto diesel” y daños en el rifle de aire y puede causar lesiones graves o la muerte quien dispara o a personas cercanas al disparo.

Un arma de aire comprimido que no se maneje apropiadamente puede ser peligrosa. Debe de mantenerse segura del uso de alguien hasta que se repare o destruya. No trate de desarmar el arma de aire comprimido. Es difícil de reensamblar y el desarmado y reensamblaje inapropiado puede causar lesiones o la muerte.

Con cuidado e inspecciones de rutina su arma de aire puede proveer muchas sesiones de disparo para que disfrute. El abuso, negligencia y exposición continua a los elementos impedirá el funcionamiento de cualquier arma de aire. Para asegurar la función apropiada continua, aplique de 1 a 2 gotas de aceite RWS Resorte de Cilindro (Spring Cylinder) hasta que todas el cilindro de la corredera después de cada 1,000 tiros.



AVISO Los aceites que contienen ácido o resina pueden dañar el sello de la recámara, el sello de compresión, y posiblemente el acabado de pistola de aire.

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de cualquier cuidado o mantenimiento, siempre asegúrese que su arma de aire comprimido esté “en seguro” (ON SAFE) y descargado. Manténgalo apuntando hacia una dirección segura. Es muy importante mantener apropiadamente su arma de aire comprimido.



CUIDADO

ES

8. Solución de Problemas	Función de disparo inadecuado	El arma de aire no funciona	Baja velocidad
Temperaturas extremas	●		●
Proyectiles incorrectos	●	●	●
Seguro engranado		●	

PRECAUCIÓN

Los componentes de su pistola de air fueron fabricados y confeccionados para proporcionar óptimas funciones. Cualquier modificación o alteración puede causar un mal funcionamiento, invalidará su garantía y puede hacer que sea inseguro su uso. Cualquier cambio en su función (tales como una fuerza de jale baja del gatillo o un recontamiento de recorrido del gatillo), indica posibles modificaciones, alteraciones y/o uso. Tales pistolas de air comprimido deben de ser inspeccionadas, reemplazadas o apropiadamente reparadas por solamente el personal calificado de Umarex para asegurar que su función no ha sido afectada.

9. REPARACIÓN / SERVICIO / GARANTÍA

No regrese producto defectuoso o dañado al vendedor. Si su arma de aire necesita reparación, llame a Umarex USA al (479) 646-4210 y pregunte por el Departamento de Servicio o visite www.UmarexUSA.com. ¡NO INTENTE DESARMARLA! Su arma de aire requiere herramientas y partes especiales para repararla. Cualquier desarme o modificación no hecha por Umarex USA invalidará la garantía.



CUIDADO

ES

GARANTÍA LIMITADA DE 30 DÍAS

Este producto está garantizado al consumidor minorista por 30 días de la fecha de compra por defectos de material y confección y no es transferible.

LO QUE TIENE COBERTURA

Partes reemplazables y mano de obra.

LO QUE NO TIENE COBERTURA

Los cargos de envío a Umarex USA por producto defectuoso y daños causados por abuso o incumplimiento en realizar el mantenimiento normal y también cualquier otro cargo. Daños resultantes o cargos incidentales, incluyendo daños a la propiedad. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o resultantes, por lo tanto, las limitaciones o exclusiones no se pueden aplicar a usted.

RECLAMOS DE GARANTÍAS

Los Reclamos de Garantías y Reparaciones son solamente para los clientes de Estados Unidos y Canadá. Llame a Umarex USA (479) 646-4210 y pregunte por el Departamento de Servicio. Si se determina que es necesaria una devolución, se le dará un Número de Devolución Autorizado. Escriba este número en negritas en la caja y devuelva el producto prepago a Umarex USA (a los clientes canadienses se les proporcionará una dirección de una Instalación Canadiense de Reparaciones autorizada). Se debe incluir en el paquete su nombre, dirección, número de teléfono y una nota explicando el defecto encontrado. Para realizar una devolución debe traer la copia de la factura fechada original de caja. Clientes de EEUU, incluyan un cheque por pagar a Umarex USA por la cantidad que les proporcionó el departamento de servicios de Umarex USA para cubrir los gastos de envío y manejo.

GARANTÍAS IMPLICADAS

Cualquier garantía implicada incluyendo las garantías implicadas de comerciabilidad y adaptabilidad por cualquier propósito, están limitadas en duración de 30 días después de la fecha de compra. **ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLICADA, POR LO TANTO, LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE PUEDEN APLICAR A USTED. A LA MEDIDA QUE CUALQUIER ESTIPULACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTÉ PROHIBIDA POR LEY FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL LA CUAL NO SE PUEDE INVALIDAR, NO SERÁ APLICABLE. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS ESPECÍFICOS Y USTED PUEDE TAMBIÉN TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO Y DE PAÍS A PAÍS.**

SPECIFICATIONS

Model	UX DX•17
Action	Single/Semi Auto
Power Source	Spring
Caliber / Ammo	.177 (4.5 mm) Steel BBs
Capacity	15 BBs
Velocity	250 FPS
Sights	Front: fiber optic
Safety	Manual
Danger distance	250 yards (229 meters)
Weight	1 lb. (0.45 kg)
Overall length	9.5" (241.3 mm)
Barrel length	2.75" (69.9 mm)

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	UX DX•17
Action	Simple/Semi Auto
Système	Ressort
Calibre / Projectiles	0,177 (4,5 mm) BBs
Chargeur du Capacité	15 BBs
Vélocité	76 m/s
Mires	Guidon : fibre optique
Sûreté	Manuel
Distance Dangereuse	250 verges (229 mètres)
Poids	1 lb. (0.45 kg)
Longueur	9.5" (241.3 mm)
Longueur du canon	2.75" (69.9 mm)

ESPECIFICACIONES

Modelo	UX DX•17
Acción	Sencilla/Semi Auto
Fuente de Poder	Resorte
Calibre / Munición	.177 (4.5 mm) BBs
Capacidad	15 BBs
Velocidad	76 m/s
Miras	Punto de mira: fibra óptica
Seguridad	Manual
Distancia de Peligro	250 yardas (229 metros)
Peso	1 lb. (0.45 kg)
Longitud	9.5" (241.3 mm)
Longitud del cañón	2.75" (69.9 mm)



This OWNER'S OPERATION MANUAL should always accompany the airgun and be transferred with it upon change of ownership or when presented to another person.

Ce manuel d'UTILISATION DU PROPRIÉTAIRE devrait toujours accompagner l'arme à air et être donné avec celle-ci lorsqu'il y a changement de propriétaire ou lors de l'utilisation par une autre personne.

Este MANUAL DE OPERACIONES DEL DUEÑO siempre debe acompañar a la pistola de aire y transferirlo con ella si se cambia el dueño o cuando se le presenta a otra persona.

We reserve the right to make color and design changes and technical improvements.
No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information.

Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur.
Toutes les données sont fournies sans garantie.

Nos reservamos el derecho para realizar cambios al color y diseño y mejoras técnicas.
No se acepta responsabilidad por errores de impresión o información incorrecta.

UX **UMAREX**
AIR GUNS

Distributed by / Distribué par / Distribuido por:

UMAREX USA, INC.
7700 Chad Colley Boulevard
Fort Smith, AR 72916
UmarexUSA.com

**REGISTER YOUR PRODUCT.
GET NEWS & OFFERS.**

UmarexUSA.com/registration
UMAREXUSA®

EN Umarex USA Registration

As the purchaser of a new airgun or airsoft gun distributed by Umarex USA, you are entitled to the benefits of a limited warranty upon the registration of your product at UmarexUSA.com within 30 days of purchase. For warranty or repair details or questions associated with your gun, see the Warranty/Repair section in the manual that accompanied your product at the time of purchase. Keep your original sales receipt. It must accompany the gun if it is returned for any reason.

If you have questions or concerns regarding the Umarex USA product you have purchased, please contact our Customer Service Department at 479-646-4210 or visit UmarexUSA.com.

Register on the internet at UmarexUSA.com/registration

FR Enregistrement des Umarex USA

Comme acheteur d'une nouvelle arme à air ou arme airsoft distribuée par Umarex USA, vous avez droit à une garantie limitée lorsque vous enregistrez votre produit au UmarexUSA.com l'intérieur de 30 jours suivant l'achat. Pour plus de détails concernant la garantie et les réparations ou si vous avez des questions au sujet de votre arme, consultez la section Garantie/réparation du manuel qui accompagnait votre produit lors de l'achat. Conservez votre reçu de caisse original. Il doit accompagner l'arme si celle-ci nous est retournée pour quelque raison que ce soit.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le produit Umarex USA que vous avez acheté, communiquez avec notre service à la clientèle au 479-646-4210 ou visitez le UmarexUSA.com.

Enregistrez votre arme sur Internet au UmarexUSA.com/registration

ES Registración del Umarex USA

Como el comprador de una nueva arma de air o arma de airsoft distribuida por Umarex USA, usted tiene derecho a los beneficios de una garantía limitada cuando registre su producto en UmarexUSA.com dentro de 30 días después de la compra. Para detalles de garantía o de reparación o preguntas relacionadas con su arma de air, vea la sección de Garantía/Reparación en el manual que acompaña a su producto al momento de la compra. Guarde su recibo original de venta. Debe de acompañar al arma de air si se devuelve por alguna razón.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre el producto Umarex USA que ha comprado, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-479-646-4210 o visite UmarexUSA.com.

Registrar en la internet en UmarexUSA.com/registration